



SPISVAKT

Prefi Svalna

ÖVERVAKAR - LARMAR - BRYTER



Originallet som har bevakat din spis sedan 1980-talet.

- ▶ Prefi Svalna spisvakt är den säkra brandskyddslösningen för alla typer av kök.
- ▶ Nu trådlös med lång batteritid.
- ▶ Utvecklad och producerad i Sverige.



PREFI SVALNA SPISVAKT

ART. NR. 13044 - 3-FAS

ART. NR. 13045 - 1-FAS

- ▶ Ingen mer torrkokning!
- ▶ Inga mer glömda spisplattor!
- ▶ Prefi Svalna bryter strömmen vid fara.

Prefi Svalna spisvakt

Prefi Svalna ser det du inte ser och stänger av spisen innan det är försent.

Prefi Svalna spisvakt består av två delar, en värmevakt och en spisbrytare. Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisbrytaren. Prefi Svalna kontrollerar värmestrålning och kan även kontrollera rörelse vid spisen.

Om matlagning sker med spisplattor igång och någon befinner sig vid spisen, så fungerar allt som vanligt om inget blir överhettat.

Om ingen mänsklig rörelse sker vid spisen så stängs spisen av. Prefi Svalna larmar om man önskar med ljussignaler och/eller ljudsignaler.

Värmevakten är batteridriven och har en sensor som ser och känner av spisens temperatur.

Prefi Svalna spisvakt har total koll över spisen med hjälp av 1032 mätpunkter.

Spisvakten är av typen "Kategori B" vilket innebär att den bryter strömmen till spisen vid fara. Den har inte en släckande funktion för att släcka bränder. Spisvakten är avsedd att användas tillsammans med spisar som har en maximal bredd av 90 cm.


En timer kan aktiveras för att bestämma en förvald tid då spisen kan användas. Spisen går åter att använda efter att spisens alla vred är nollställda.

Prefi Svalna passar både i hemmamiljö och i vårdinrättningar.


Prefi spisvakt har funnits på marknaden sedan 1989.

Prefi Svalna är en ny förbättrad version som är trådlös.

- ▶ Trådlös.
- ▶ Enkel magnetisk uppsättning.
- ▶ Lång batteritid.
- ▶ Marknadens mest noggranna värmeövervakning.
- ▶ Utvecklad och producerad i Sverige.
- ▶ Enkel service och batteribyte.

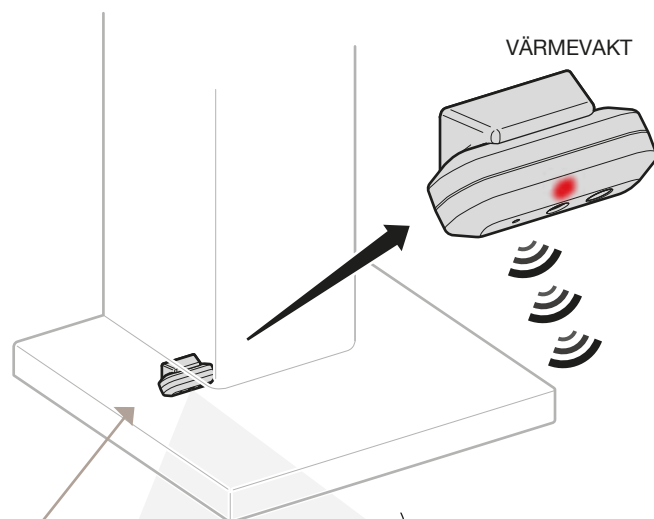

Placera värmevakten ovanför spisen. Spisbrytaren monteras enkelt bakom spisen och bryter strömmen när det behövs.

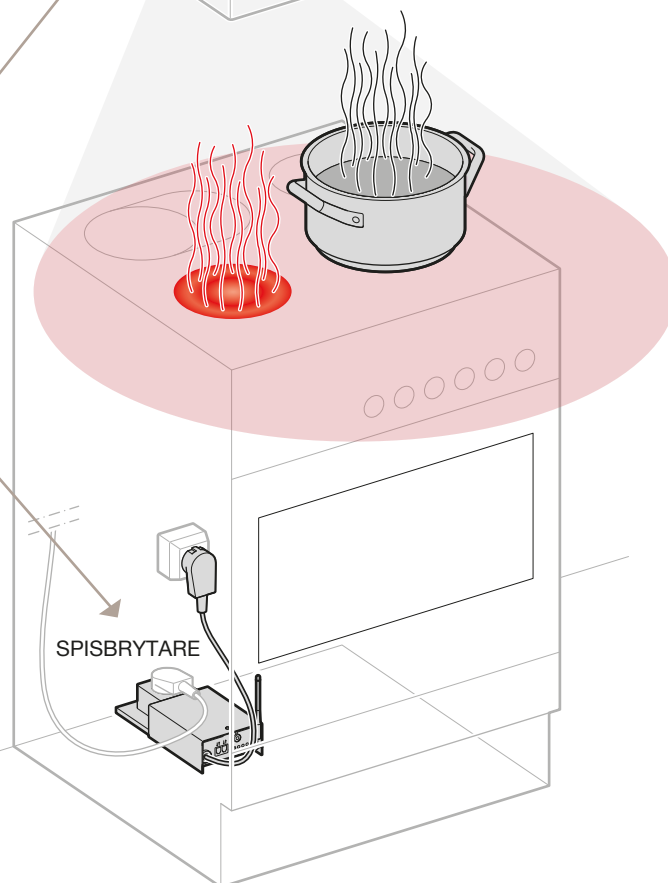

Prefi Svalnas användning över tiden kan ändras med olika val av inställningar:

INSTÄLLNINGAR


Spisen alltid på

Spisen stängs av efter 120 minuter

Spisen stängs av efter 45 minuter

Spisen kan endast användas för kokning

Magnetnyckel krävs för att kunna använda spisen

Produkten är CE-märkt  enligt SS-EN 50615, utg 1:2015
2 x AA LR6 1,5V
1-fas, 3-fas utförande finns.

Vi bygger framtidens kök och badrum

Se mer ur vårt sortiment på www.svancare.se



Svan Care förbehåller sig rätten till ändringar av såväl produkter som sortiment. 2022-02. Aktuell information finns på vår hemsida svancare.se